

Schmid Trading Service

Rheinvogtstrasse 17

D-79713 Bad Säckingen



SEG

MP 9200WP

MusicTube MP3-Spieler 2GB



Bedienungsanleitung...(P.7~P.15)

User Manual.....(P.16~P.23)

Manuel de l'Utilisateur..(P.24~P.29)

Manuale dell'Utente.....(P.30~P.36)

Umwelt

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien sowie Akkus, unabhängig vom Batterie- bzw. Akku-Type, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtbezirks oder im Handel abzugeben. Nur so können Batterien und Akkus einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Achten Sie darauf Batterien bzw. Akkus im entladenen Zustand abzugeben.

Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten:



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer / elektronischer Geräte hin.

Gemäß Europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte Ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz und entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, indem Sie es bei einer dafür eingerichteten Annahmestelle abgeben. Sie schonen die Umwelt, schützen Ihre Mitmenschen und sich selbst; vielen Dank.

Sicherheitshinweise und wichtige Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Bitte lesen Sie diese Hinweise, insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

Bestimmungsgemäße Verwendung: dieses Gerät ist zum Speichern und Abspielen digitaler Audiodateien sowie zum Speichern digitaler Daten bestimmt. Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Bedienungsanleitung: lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachlesen an einem sicheren Ort auf. Im Sinne der eigenen Sicherheit und um den gesamten Funktionsumfang Ihres Gerätes zu

erfahren, sollten Sie den Anweisungen der Anleitung genau folgen.

Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit. Bitte beachten Sie auch die Anweisungen der Bedienungsanleitungen aller Produkte, welche Sie mit diesem Gerät verbinden möchten.

Gesundheitsgefahr: durch extreme Lautstärken kann Ihr Gehör unbemerkt und dauerhaft geschädigt werden. Gehen Sie deshalb äußerst verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um.

Schließen Sie den Kopf- bzw. Ohrhörer an das Gerät an bevor es eingeschaltet wird, da das Einstecken laute Geräusche verursachen kann, welche Ihr Gehör schädigen können.

Unfallgefahr: Benutzen Sie das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße sollten Sie sich der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlautstärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.

Kinder: lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit elektrischen oder elektronischen Geräten spielen, da sie Gefahren noch nicht richtig einschätzen können.

Datenübertragung: während einer Datenübertragung oder beim Formatieren des Gerätes darf die Verbindung zwischen PC und dem Gerät nicht getrennt werden, um Fehler in der Anwendung zu vermeiden.

Datenspeicher: wird das Gerät als externer Datenspeicher benutzt, sollten Sie auf die korrekte Vorgehensweise bei der Datenübertragung achten. Wichtige Daten sollten Sie unbedingt ordnungsgemäß sichern. Bei einem evt. Datenverlust durch unsachgemäßen Umgang oder auch bei einem Datenverlust durch einen technischen Defekt des Gerätes lehnen wir jegliche Verantwortung ab!

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, üben Sie auch keinen Druck auf Gehäuse oder Display aus. Stellen Sie insbesondere keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie z.B. Vase, Flasche, Glas) oder brennende Kerzen auf das Gerät; das Produkt könnte Schaden davon tragen!

Umwelteinflüsse: Halten Sie das Gerät stets fern von Hitzequellen (Heizung, Ofen, Herd, Kerzen, usw.), direkter Sonneneinstrahlung, Schmutz, Staub, Erschütterung, starken Magnetfeldern, Feuchtigkeit und Regen.

Reinigung: reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol oder sonstige Lösungsmittel. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

Wartung: das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen der sonstigen Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Reparaturen: öffnen Sie niemals das Gerät! Überlassen Sie evt. notwendige Reparaturen ausschließlich einer qualifizierten Fachwerkstatt. Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Ihres Gerätes nicht mehr gewährleistet.

MP 9200WP MusicTube Bedienungsanleitung

MP 9200WP MusicTube ist ein digitaler Highend-Audio-Player. Neben einer fantastischen Audio- und Mp3-Funktionalität besticht das Gerät außerdem durch ein ansprechendes Gehäuse, gefertigt aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Das Gehäuse-Finish im Zusammenspiel mit dem robusten Aluminiumkörper schützt das Gerät vor Beschädigungen durch Herunterfallen oder Wassereinfluss.

MP 9200WP MusicTube ist ein portables Lifestyle Produkt für jeden, der gutes Design aber auch einfache Handhabung schätzt.

Lerne Deinen Player kennen:

1. Verpackungsinhalt:



MusicTube Audio Player



Qualitativ hochwertige
Stereo-Ohrhörer



Wasserdichte Ohrhörer &
Ohrstöpsel-Set



Bedienungsanleitung
/Garantiekarte




USB Kabel



Armband set

2. Anschlüsse und Tasten

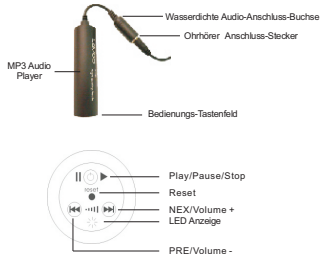

3. Verbinden der Ohrhörer: Stecken Sie den Ohrhöreranschluss-Stecker in den Ausgang des Players (Audio-Anschluss-Buchse).

4. Batterie: Der Player verwendet eingebaute Lithium Akkus. Sie können das Gerät über den PC aufladen, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel am Ausgang des Players (Audio-Anschluss-Buchse) einstecken und mit einem freien USB-Anschluss am PC verbinden.

5. Wiedergabe-Modi: Die Systemeinstellung des Players gibt alle Lieder wieder.

6. Musik-Formate: Das Gerät unterstützt verschiedene Musikformate, unter anderem MP3.

7. USB Wechseldatenträger: Die MusikTube unterstützt USB 2.0 und ist kompatibel mit Windows 2000 oder höher ohne einen Treiber.

Er kann auch als ein USB Wechseldatenträger für Ihre persönlichen Daten genutzt werden.

Beschreibung der Funktionstasten

Das Bedienungs-Tastenfeld des MP3-Audio-Players umfasst insgesamt 4 Funktionstasten:

1. **Play/Pause/Stop**

- Play (Wiedergabe) / Einschalten: Drücken Sie die Taste und halten Sie sie, bis die LED-Anzeige angeht.
- Pause: ein kurzer Druck auf die Play-Taste und die Musik ist vorübergehend unterbrochen (die LED blinkt schnell)
- Stopp: ein längerer Druck stoppt das Abspielen der Musik (die LED erlischt nach kurzer Zeit). Das Gerät ist nun ausgeschaltet.

2. **Reset:** Wenn sich das Gerät aus irgendwelchen Gründen aufhängt oder Funktionsstörungen auftreten, drücken Sie die Reset Taste mit Hilfe eines spitzen Gegenstands, um den Player neu zu starten; das Gerät startet mit den Standardeinstellungen neu.
3. **Pre/Volume - :** Während die Musik abgespielt wird, mit einem kurzen Druck auf die Taste zum vorherigen Lied zurückspringen, oder ein längerer Tastendruck um die Lautstärke zu verringern (wenn die Musik unterbrochen ist, einen kurzen Druck um das vorherige Lied abzuspielen).
4. **Nex/Volume +:** Während die Musik abgespielt wird, mit einem kurzen Druck auf die Taste zum nächsten Lied vorspringen, oder ein längerer Tastendruck um die Lautstärke zu erhöhen (wenn die Musik unterbrochen ist, einen kurzen Druck um das nächste Lied abzuspielen).

3. Wasserdichter Ohrhörer

Im Lieferumfang des Gerätes befindet sich neben einem hochwertigen Stereo-Ohrhörer auch eine wasserdichte Ausführung mit einem Ohrstöpsel-Set in unterschiedlichen Größen. **Wie wechselst Du die Ohrstöpsel?**



1. Nimm die vormontierten Ohrstöpsel vom wasserdichten Kopfhörer ab.



2. Wähle die richtige Ohrstöpsel-Größe aus, welche sich Deinem Ohr optimal anpasst




3. Stecke das ausgewählte Ohrstöpsel-Set auf den wasserdichten Kopfhörer, wie in der Abbildung dargestellt.



4. Justiere die Ohrstöpsel in die korrekte Position.

*Hinweis: Wir empfehlen dringend die wasserdichten Ohrhörer anzulegen, **BEVOR** Du Deine Aktivitäten im Wasser beginnst, da die Ohrstöpsel nur im trockenen Zustand die Ohren optimal verschließen.*

3. Elastisches Sport-Armband

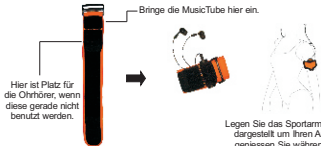

Legen Sie das Sportarmband wie dargestellt um Ihren Arm und genießen Sie während Ihrer sportlichen Aktivität Musik.

Wichtiger Hinweis:

Versuche niemals den Audio-Player auseinander zu bauen, ansonsten erlischt jeglicher Garantieanspruch!

MP 9200WP MusicTube User Manual

MP 9200WP MusicTube is a high-end water proof personal audio player. It provides not only the fantastic MP3 player functionality but also a best choice to be used in outdoors, specially water sport occasions. MusicTube has passed the severe test of IPx8 rating of under water test. It also implements the technique to oxidize colors on its aluminum body that gives the unit greater protection against accidental damage from either dropping or get rusted in water.

MP 9200WP MusicTube is a portable lifestyle product for individual who appreciates design of simplicity of use.

Know your Player

1.Package content:



MusicTube



Stereo Earphone



Water Proof Earphone and Ear buds set



User Manual



USB Cable



Armband set

2.Layout and keys



- 1.Connecting the earphones: insert the earphone audio pin into the MP 9200WP MusicTube's water proof audio extension cable
- 2.Battery: the player uses built-in rechargeable-battery. You can recharge the battery via audio extension cable jack by connecting with the USB cable
- 3.Play mode: the system default mode for playing music is to repeat all songs.
- 4.Music Format: the system supports various music formats, including MP3 and WMA.
- 5.USB disk: the MP 9200WP MusicTube supports USB 2.0, and is compatible with Windows 2000 or higher without any driver. It can also be used as a USB flash drive for your personal data.

Keys Intro

There are a total of only 4 keys on the MP 9200WP MusicTube

1. Play/Pause/Stop:

- Play: hold down the key until the LED light is on.
- Pause: a short press will pause the music (LED blinks quickly)
- Stop: a longer press will stop the music playing (LED light is off)

2.Reset: if the unit locks up for whatever reason, press the Reset Key to restart the player and to go back to the default setting.

3.Pre/Volume - : whilst the music is playing, a short press of this key will select the previous song, or a longer press will reduce the volume (when the music is paused, a short press will select previous song.)

4. Nex/Volume + : whilst the music is playing, a short press of this key will select the next song, or a longer press will increase the volume (when the music is paused, a short press will select next song.)

How to change your earplug



1. Take the ear bud off from the earphone



2. Select a right size of ear bud that can match your ear well




3. Put the ear bud on the earphone



4. Adjust the ear bud to right position

Hint: It is highly recommended to wear the earphone before you are in water as the ear buds can more firmly attach to your ears while they are both dry.

Armband

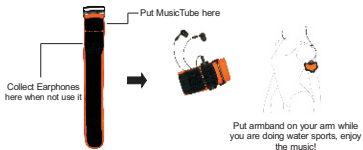

Features

- 1.Support MP3/WMA music format
- 2.USB 2.0 flash drive
- 3.Rechargeable battery
- 4.2 meters water depth for 2 hours, can meet IPx8 standard for both MusicTube and water proof earphone

NOTE: Do not try to disassemble the player body in any condition or the warranty will be invalid.

Manuel de l'Utilisateur du MusicTube MP 9200WP

Le MusicTube MP 9200WP est un lecteur audio personnel de haute technologie. Non seulement vous offre-t-il une fonctionnalité audio et de lecteur MP fantastique mais également un boîtier fabriqué en aluminium et un revêtement oxydé. Ce revêtement et ce boîtier offre au lecteur une protection améliorée contre les endommagements accidentels tels qu'une chute sur une surface dure ou dans un liquide.

Le MusicTube est un produit stylé pour les adeptes de l'esthétisme et de la simplicité d'utilisation.

Découvrez votre Lecteur

1.Contenu de l'emballage:



MusicTube



Paire d'écouteurs de haute qualité



Water Proof Earphone and Ear buds set



Manuel de l'utilisateur




USB Cable



Armband set

2.Présentation et touches de fonction du lecteur



3. Connexion des écouteurs: insérer fermement la prise mâle écouteurs dans la MusicBox
4. Pile: le lecteur utilise une pile rechargeable intégrée. La pile est rechargeable via la prise d'écouteurs avec le câble USB
5. Mode de lecture: le mode par défaut du système pour la lecture de la musique est de répéter toutes les chansons.
6. Format de Musique : le système supporte différents formats de musique, y compris MP3/WMA.
7. Disque USB: la MusicBox supporte USB 2.0 et est compatible avec Windows 2000 ou plus sans pilote. Il peut également servir de USB flash drive pour vos propres données.

Introduction aux touches de fonction

La maîtrise du MusicTube ne requiert que 4 touches.

1. Lecture/Pause/Stop:
 - Lecture: Appuyer sur la touche jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.
 - Pause: S'obtient par un appui rapide (le voyant LED clignotera rapidement)
 - Arrêt: Un appui prolongé arrêtera la lecture (le voyant LED s'éteint)
2. Réinitialisation: Si le lecteur s'arrête inopinément, veuillez appuyer sur la touche Réinitialisation pour redémarrer le lecteur et retourner aux paramètres par défaut.
3. Précédent/Volume - : Lors de la lecture, un appui rapide sur cette touche sélectionnera la piste précédente et un appui prolongé baissera le son (lors de la pause de la lecture, un appui rapide sélectionnera la piste précédente).

4. Suivant/Volume + : Lors de la lecture, un appui rapide sur cette touche sélectionnera la piste suivante et un appui prolongé augmentera le son (lors de la pause de la lecture, un appui rapide sélectionnera la piste suivante).

MP 9200WP MusicTube

Manuale dell'Utente

MP 9200WP MusicTube è un dispositivo audio di altissima qualità. Non solo ti stupirai della sua fantastica acustica ma scoprirai la sua speciale resistenza all'acqua o alle pressioni. LFA-299w è infatti un MP3 costruito in robusto e resistente alluminio che eviterà i danni dovuti alle cadute accidentali.

MP 9200WP MusicTube è un modo per ingrandire l'individualismo di chi insegue il simbolo visivo trendy di essere unico eppure semplice . Richiama la tua attenzione sulle sue origini, Musica.

Conoscere il player

1.Contenuto della confezione :



MusicTube



Auricolari di alta qualità



Water Proof Auricolari
& Ear buds set



Manuale Utente




USB Cable



Armband set

2.Anschlüsse und Tasten



3. Inserire l'auricolare:

Inserire l'auricolare nel player con fermezza.

4. Batteria:

Il player utilizza una batteria ricaricabile integrata. Puoi ricaricare la batteria tramite il Jack dell'auricolare grazie al cavo in dotazione.

5. Play mode :

Il sistema è impostato di default per ripetere tutte le canzoni.

6. Formato Musica:

Il sistema supporta diversi tipi di formati musicali tra cui MP3 e WMA.

7. Disco USB:

Il player supporta USB 2.0 ad alta velocità e Win2000 ed oltre senza l'ausilio di driver. Infatti può essere inoltre utilizzato come chiave Usb per i propri dati personali.

TASTI FUNZIONALI

Ci sono totalmente 4 tasti per MusicTube :

1. Play/Pause/Stop :

- a. Play : Premere a lungo il tasto fino a che il LED si illumina.
- b. Pause : Premi brevemente per mettere in pausa la musica e il LED inizia a lampeggiare velocemente.
- c. Stop : Premi a lungo il tasto mentre la musica suona fino a che il LED si spegne.

2. Reset : Se il player si blocca possono essere due le soluzioni, premendo il tasto Reset per riavviarlo e riprendere I settaggi di default.

3. PRE/Volume - : Mentre la musica suona , premere brevemente per selezionare la canzone precedente o a lungo per abbassare il volume. Oppure quando la musica è in pausa , premere velocemente il tasto per selezionare la canzone precedente.

4. NEX/Volume + : Mentre la musica suona , premere brevemente per selezionare la canzone successiva o a lungo per alzare il volume. Oppure quando la musica è in pausa , premere velocemente il tasto per selezionare la canzone precedente.